


## **Quick Reference Guide**

English EN Español ES Français FR

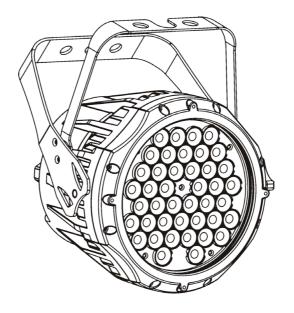



**About this** The COLORado<sup>TM</sup> 1 IP Quick Reference Guide (QRG) has basic product Guide information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetlighting.com for more details.

### Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

### Safety Notes •

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- CAUTION: This product's housing is hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- ALWAYS use a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 104° F (40° C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact Outside the U.S., United Kingdom, or Ireland, contact your dealer to request support or return a product. Visit www.chauvetlighting.com for contact information.

### What Is •

- COLORado<sup>TM</sup> 1 IP Power Input Cord
- Included Power Extension Cable
  - Signal Extension Cable
  - DMX Input Cable

- DMX Output Cable
- Warranty Card
- Quick Reference Guide
- Safety Cable

**AC Power** This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100~240 VAC, 50/60 Hz.

### **Power Linking**

You can link up to 12 COLORado<sup>TM</sup> 1 IP products at 120 VAC or 24 at 230 VAC. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

### **AC Plug**

	Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
3 _	AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
	AC Neutral	White	Blue	Silver
	AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

**DMX Linking** The COLORado<sup>TM</sup> 1 IP will work with a DMX controller using a regular serial connection. A DMX Primer is available DMX www.chauvetpro.com.


## Connection

**DMX** The COLORado™ 1 IP uses a regular DMX data connection for its DMX personalities: TOUR, ARC.1, AR1.d, ARC.2, AR2.d, AR2.S, and HSV. See the User Manual to connect and configure for DMX operation.

### Master/Slave Connection

The COLORado<sup>TM</sup> 1 IP uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual to connect and configure for Master/Slave operation.

### Mounting

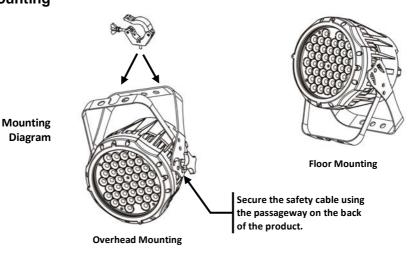

### **Control Panel Description**

H	Button	Function
)	<menu></menu>	Exits from the current menu or function
	<enter></enter>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
_	<up></up>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
_	<down></down>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function

After being prompted, enter the following password by pressing:

### Password <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

This password cannot be changed and must be used whenever prompted.

ID Addressing In this mode, the products with the same DMX starting address will respond to the DMX controller based on the product's individual ID address setting. For example, if ID address "001" is selected, all the products with the same DMX address will respond in unison.

**TOUR Note** Deactivate ID addressing in each product when using TOUR personality.

### **Menu Options**

Main Level	Programming Levels					Description		
		R.			000~255			
	G.						Combine Red, Green, Blue, and	
STAT	b.				000~2	33	White to make a custom color	
		w.						
		ST.			00~2	0	Selects the strobe frequency (0~20 Hz)	
AUTO		AT.			01~1	0	10 automatic programs	
AUTU		PR.			01~1	U	10 customizable programs	
RUN				dMx			DMX mode	
KON				SLAV			Master/Slave mode	
DMX		d.			000~5	12	Selects the DMX starting address	
	1				OUR		10 Channels: R/G/B/W, dimmer, strobe, color macro, auto/custom, dimmer speed, auto speed, ID addressing	
				ARC.1		3-channel: R/G/B control		
PERS				AR1.D		4-channel: R/G/B, dimmer		
				ARC.2			4-channel: R/G/B/W	
		AR2.D					5-channel: R/G/B/W, dimmer	
		AR2.S					5-channel: R/G/B/W, dimmer, strobe	
				HSV	ISV		3-channel: HSV control	
ld		ld.			01~6	6	Sets ID address control	
					R.			
					G.	000~	Combine Red, Green, Blue, and White to generate a custom color	
					b.	255	(0~100%)	
EdIT	PR.	01~	SC.	01~	w.			
	10	10		30	Sb.	00~ 20	Selects the strobe frequency (0~20 Hz)	
					T.	000~	Defines the step duration (0~100%)	
				F.	255	Defines the fade duration (0~100%)		

### **Menu Options (continued)**

Main Level		Programming Levels			els		Description	
	UPLd.		 (Enter Passcode)		 asscode)	Uploads custom programs to other COLORado™ 1 IPs		
	RE	ST.		(Ente	 (Enter Passcode)		Defaults product to factory settings	
	lo	i.			ON.		Turns ID addressing control on/off	
					OF	F.	Turns 1D addressing control on/on	
	CO	LO.			0	FF	RGB set to "255" = max. output	
SET					RG	bw.	RGB set to "255" = balanced white	
				UC.		C.	Universal color balance	
	dim.			OFF		FF	No dimmer	
				dIM1.		<b>M</b> 1.		
				dIM2.		M2.	Dimmer curve	
				dIM3.		M3.		
-		1			dIM4.			
		01~11		R.		000~255		
CAL1	wT.			G.			Modifies the color macros used in	
				b.			the <b>TOUR</b> personality	
				w.				
			F	R.			Defines the color temperature used	
CAL2	RGbw.		G	€.		000~255	when <b>COLO</b> is set to <b>RGbw</b> .	
			k	o.				
KEY	ON						Turns the password on or off	
	OFF							

### **DMX Values**

### **TOUR**

Channel	Function	Value	Percent/Setting				
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0~100%				
2	Red	000 🖨 255	0~100% (Step Time if Auto active)				
3	Green	000 ⇔ 255	0~100% (Fade Time if Auto active)				
4	Blue	000 ⇔ 255	0~100%				
5	White	000 ⇔ 255	0~100%				
6	Color Macro + White Balance	000 ⇔ 010 011 ⇔ 030 031 ⇔ 050 051 ⇔ 070 071 ⇔ 090 091 ⇔ 110 111 ⇔ 130 131 ⇔ 150 151 ⇔ 170 171 ⇔ 200 201 ⇔ 205 206 ⇔ 210 211 ⇔ 215 216 ⇔ 220 221 ⇔ 225 226 ⇔ 230 231 ⇔ 235 236 ⇔ 240 241 ⇔ 245 246 ⇔ 250	No Function R: 100% G: 0~100% B: 0 R: 100%~0 G: 100% B: 0 R: 0 G: 100% B: 0~100% R: 0 G: 100%~0 B: 100% R: 0 G: 100%~0 B: 100% R: 0~100% G: 0 B: 100%~0 R: 100% G: 0 B: 100%~0 R: 100% G: 0 B: 100%~0 R: 100%~0 G: 100%~0 B: 100% R: 100% G: 100%~0 B: 100% R: 100% G: 100% B: 100% White 1 White 2 White 3 White 4 White 5 White 6 White 7 White 8 White 9 White 10				
7	Strobe	251 \( \infty 255 \) 000 \( \infty 010 \) 011 \( \infty 255 \)	White 11 No Function 0~20 Hz				
8	Programs	000 ⇔ 020 021 ⇔ 030 031 ⇔ 040 041 ⇔ 050 051 ⇔ 060 061 ⇔ 070 071 ⇔ 080 091 ⇔ 100 101 ⇔ 110 111 ⇔ 120 121 ⇔ 130 131 ⇔ 140 141 ⇔ 150 151 ⇔ 160 161 ⇔ 170 171 ⇔ 180 181 ⇔ 190 191 ⇔ 200 201 ⇔ 210 211 ⇔ 220	No Function Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Custom 1 Custom 2 Custom 3 Custom 4 Custom 5 Custom 6 Custom 7 Custom 7 Custom 8 Custom 9 Custom 9 Custom 10 No Function				

					00	LOITAG	10 11	1 6/1/0
	Channel	Function	Value	Ì	Per	cent/Set	tina	
TOUR	9	Auto Speed	000 🖨 255	0~100%		en using A		om)
(Cont.)	10	Dimmer Speed	000 ⇔ 009 010 ⇔ 029 030 ⇔ 069 070 ⇔ 129 130 ⇔ 189 190 ⇔ 255	Linear dimmer Nonlinear dimming curve 1 (fastest) Nonlinear dimming curve 2 Nonlinear dimming curve 3				
			Value	Setting	Value	Setting	Value	Setting
	11	ID Addressing	000 ⇔ 009 010 ⇔ 019 020 ⇔ 029 030 ⇔ 039 040 ⇔ 049 050 ⇔ 059 060 ⇔ 069 070 ⇔ 079 080 ⇔ 089 090 ⇔ 099 100 ⇔ 109 110 ⇔ 119 120 ⇔ 129 130 ⇔ 139 140 ⇔ 149 150 ⇔ 159 160 ⇔ 169 170 ⇔ 179 180 ⇔ 189 190 ⇔ 199 200 ⇔ 209 211	All IDs ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 ID 9 ID 10 ID 11 ID 13 ID 14 ID 15 ID 16 ID 17 ID 18 ID 17 ID 18 ID 19 ID 19 ID 10 ID 11 ID 15 ID 16 ID 17 ID 19 ID 10 ID 11 ID 15 ID 16 ID 17 ID 18 ID 19 ID 10 ID 11 ID 15 ID 16 ID 17 ID 18 ID 19 ID 10 ID 11 ID 15 ID 16 ID 17 ID 18 ID 19 ID 10 ID 10 ID 10 ID 10 ID 10 ID 15 ID 16 ID 17 ID 18 ID 19 ID 10 ID 10 I	212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234	ID 23 ID 24 ID 25 ID 26 ID 27 ID 28 ID 29 ID 30 ID 31 ID 32 ID 33 ID 34 ID 35 ID 36 ID 37 ID 38 ID 39 ID 40 ID 41 ID 42 ID 43 ID 44 ID 45	235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255	ID 46 ID 47 ID 48 ID 49 ID 50 ID 51 ID 52 ID 53 ID 54 ID 55 ID 56 ID 57 ID 58 ID 59 ID 60 ID 61 ID 62 ID 63 ID 64 ID 65 ID 65 ID 66
ARC.1	Channel	Function	Value	0.4000/	Per	cent/Sett	ing	
,	1 2	Red	000 ⇔ 255 000 ⇔ 255	0~100% 0~100%				
	3	Green Blue	000 ⇔ 255	0~100%				
	Channel	Function	Value	0~100%	Per	cent/Sett	ina	
AR1.d	1	Dimmer	000 \ 255	0~100%	. 01		9	
	2	Red	000 🖨 255	0~100%				
	3	Green	000 🗢 255	0~100%				
	4	Blue	000 ⇔ 255	0~100%				
	<u> </u>				_			

ARC.2

1	Dimmer	000 ⇔ 255	0~100%
2	Red	000 ⇔ 255	0~100%
3	Green	000 ⇔ 255	0~100%
4	Blue	000 ⇔ 255	0~100%
Channel	Function	Value	Percent/Setting
4		000 11 055	0 1000/
	Red	000 ⇔ 255	0~100%
2	Green	000 ⇔ 255 000 ⇔ 255	1 1111
2 3			0~100%
3	Green	000 🖨 255	0~100% 0~100%

400 1	Channel	Function	Value	Percent/Setting
AR2.d	1	Dimmer	000 ⇔ 255	0~100%
	2	Red	000 ⇔ 255	0~100%
	3	Green	000 ⇔ 255	0~100%
	4	Blue	000 ⇔ 255	0~100%
	5	White	000 ⇔ 255	0~100%
4.00	Channel	Function	Value	Percent/Setting
AR2.s	1	Dimmer	000 <code-block></code-block>	0~100%
	2	Red	000 <code-block></code-block>	0~100%
	3	Green	000 ⇔ 255	0~100%
	4	Blue	000 ⇔ 255	0~100%
	5	White	000 ⇔ 255	0~100%
	6	Strobe	000 ⇔ 255	0~20%
1101	Channel	Function	Value	Percent/Setting
HSV	1	Hue	000 ⇔ 255	0~100%
	2	Saturation	000 ⇔ 255	0~100%
	3	Value	000 🖨 255	0~100%

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del COLORado<sup>TM</sup> 1 IP contiene Acerca de información básica sobre el producto, como conexión, montaje, opciones de esta quía menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetlighting.com para una información más detallada.

# bilidad

**Exención de** La información y especificaciones contenidos en esta GRR están sujetas a responsa- cambio sin previo aviso.

### Notas de • seguridad •

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- CUIDADO: La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 104° F (40° C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto Fuera de EE.UU, Reino Unido o Irlanda, póngase en contacto con su asistencia o devolver el producto. Visite proveedor para solicitar www.chauvetlighting.com para información de contacto.

### ¿Qué va • incluido?

- COLORado<sup>TM</sup> 1 IP
- Cable de alimentación
- Prolongador de cable de alimentación
- Prolongador de cable de señal
- Cable de entrada DMX

### Cable de salida DMX

- Tarjeta de garantía
- Guía de Referencia Rápida
- Cable de seguridad

## alterna

Corriente Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

### Alimentación en cadena

Puede enlazar hasta 12 productos COLORado<sup>TM</sup> IP a 120 VCA, o 24 unidades a 230 VCA. Nunca sobrepase este número. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

### **Enchufe CA**


١	Conexión	Cable (EE.UU)	Cable (Europa)	Color del tornillo
	CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Bronce
	CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
	CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

Enlace DMX El COLORado<sup>TM</sup> 1 IP funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetpro.com.

Conexión DMX El COLORado™ 1 IP usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX: TOUR, ARC.1, AR1.d, ARC.2, AR2.d, AR2.S y HSV. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

Conexión El COLORado<sup>TM</sup> 1 IP usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para **Esclavo** funcionamiento Maestro/Esclavo.

### Montaje

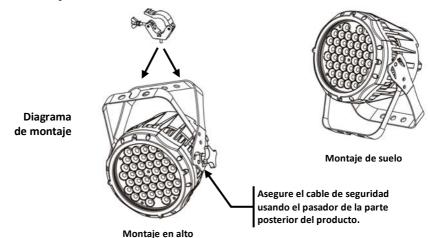

Des	scripci	ión
del	panel	de
	cont	rol

Botón	Función					
<menu></menu>	Sala del menú o función actual					
<enter></enter>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada					
<up></up>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función					
<down></down>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función					

Después de que se le solicite, introduzca la siguiente contraseña pulsando: Contraseña <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

Esta contraseña no se puede cambiar y se debe usar cuando se le solicite.

Dirección de En este modo, los productos con la misma dirección DMX de inicio Identificación responderán al controlador DMX basándose en la configuración de la dirección de identificación individual del producto. Por ejemplo, si la dirección de identificación seleccionada es "001" todos los productos con las misma dirección DMX responderán al unísono.

Nota TOUR Desactive la dirección de identificación en todos los productos cuando use la personalidad TOUR.

### Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación				Descripción			
	R.		R.					
		G.			000 055		Combina Rojo, Verde, Azul y	
STAT	b.				000~255	)	Blanco para formar un color personalizado	
OTAL		w.						
		ST.			00~20		Selecciona la frecuencia de estroboscopio (0~20 Hz)	
AUTO		AT.			04.40		10 programas automáticos	
AUTO		PR.			01~10		10 programas personalizables	
DUN			dl	Мx			Modo DMX	
RUN			SL	.AV			Modo Maestro/Esclavo	
DMX	d. 000~512			Selecciona la dirección de inicio DMX				
	TOUR						10 Canales: R/V/A/B, atenuador, estroboscopio, macro de color, auto/personalizado, velocidad atenuador, velocidad automática, dirección de identificación	
	ARC.1						3 Canales: Control R/V/A	
PERS	AR1.D						4 Canales: R/V/A, atenuador	
	ARC.2						4 Canales: R/V/A/B	
	AR2.D						5 Canales: R/V/A/B, atenuador	
			AR	2.S	5 Canales: R/V/A/B, atenuador, estroboscopio			
		HSV					3 Canales: Control HSV	
ld		ld.			01~66		Configura el control de la dirección de identificación	
					R.			
					G.	000~	Combina Rojo, Verde, Azul y	
					b.	255	Blanco para generar un color personalizado (0~100%)	
		01~		01~	w.		, , ,	
EdIT	PR.	10	SC.	30	Sb.	00~ 20	Selecciona la frecuencia de estroboscopio (0~20 Hz)	
					T.	000~	Define la duración del paso (0~100%)	
				F.	255	Define la duración del fade (0~100%)		

### **Opciones de Menú (continuación)**

Nivel principal	N	livel	eles de Program		ogramación		Descripción	
	UP	Ld.				código de eso)	Carga programas personalizados a otros COLORado™ 1 IP	
	RE	ST.				código de eso)	Restablece en el producto los valores de fábrica	
	lo	d.			0	N.	Enciende/Apaga el control de	
					OI	F.	dirección de identificación	
SET	СО	LO.			0	FF	RVA establecido en "255" = máx. potencia	
			RGbw.			RVA establecido en "255" = equilibrio de blancos		
				UC.			Equilibrio de color universal	
	di	dim.			OFF		Sin atenuador	
				dIM1.		<b>V</b> 11.		
				dIM2.			Curva de atenuador	
				dIM3.		<b>/</b> 13.	Cui va de atendadoi	
				dIM4.		И4.		
				R.				
CAL1	wT.	١,	1~11	G.		000~255	Modifica los macros de color	
CALI	WI.	ľ	1~11	b.		000~233	usados en la personalidad TOUR	
				w.				
			F	₹.			Define la temperatura de color	
CAL2	RGbw.		(	3.		000~255	usada cuando <b>COLO</b> se configura	
			k	o.			como <b>RGbw.</b> (RVAB)	
KEY	0			N	N		A stitue and a section because of	
NE I	OFF			FF			Activa o desactiva la contraseña	

### **Valores DMX**

### **TOUR**

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 🖨 255	0~100%
2	Rojo	000 ⇔ 255	0~100% (Tiempo de paso si Auto está activo)
3	Verde	000 ⇔ 255	0~100% (Tiempo de fade si Auto está activo)
4	Azul	000 ⇔ 255	0~100%
5	Blanco	000 🖨 255	0~100%
6	Macro de Color + Equilibrio de Blancos	000 ⇔ 010 011 ⇔ 030 031 ⇔ 050 051 ⇔ 070 071 ⇔ 090 091 ⇔ 110 111 ⇔ 130 151 ⇔ 170 171 ⇔ 200 201 ⇔ 205 206 ⇔ 210 211 ⇔ 215 216 ⇔ 220 221 ⇔ 225 226 ⇔ 230 231 ⇔ 235 236 ⇔ 240 241 ⇔ 245 246 ⇔ 250 251 ⇔ 255	Sin función R: 100% V: 0~100% A: 0 R: 100%~0 V: 100% A: 0 R: 0 V: 100% A: 0~100% R: 0 V: 100%~0 A: 100% R: 0 V: 100%~0 A: 100% R: 0~100% V: 0 A: 100%~0 R: 100% V: 0 A: 100%~0 R: 100% V: 0~100% A: 0~100% R: 100% V: 100%~0 A: 100% R: 100% V: 100%~0 A: 100% R: 100% V: 100% A: 100% Blanco 1 Blanco 2 Blanco 3 Blanco 4 Blanco 5 Blanco 6 Blanco 7 Blanco 8 Blanco 9 Blanco 10 Blanco 10 Blanco 11
7	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función 0~20 Hz
8	Programas	000 ⇔ 020 021 ⇔ 030 031 ⇔ 040 041 ⇔ 050 051 ⇔ 060 061 ⇔ 070 071 ⇔ 080 081 ⇔ 090 091 ⇔ 100 101 ⇔ 110 111 ⇔ 120 121 ⇔ 130 131 ⇔ 140 141 ⇔ 150 151 ⇔ 160 161 ⇔ 170 171 ⇔ 180 181 ⇔ 190 191 ⇔ 200 201 ⇔ 210 221 ⇔ 255	Sin función Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Personalizado 1 Personalizado 2 Personalizado 3 Personalizado 4 Personalizado 5 Personalizado 7 Personalizado 7 Personalizado 8 Personalizado 9 Personalizado 0 Sin función

TOUR	
(Cont.)	

Canal	Función	Valor		Porcenta	aje/Confi	guraciór	1
9	Velocidad Automática	000 🜣 255	0~100% Auto/Pers	`	ndo se us o)	а	
10	Velocidad Atenuador	000 ⇔ 009 010 ⇔ 029 030 ⇔ 069 070 ⇔ 129 130 ⇔ 189 190 ⇔ 255	la pantall Atenuado Curva de rápida) Curva de Curva de	a de men or lineal atenuaci atenuaci atenuaci	ocidad de ú ón no-line ón no-line ón no-line	al 1 (la ma al 2 al 3	ás
		Valor	Config uración	Valor	Config uración	Valor	Config uración
		000 🗢 009	Todos los identific adores	212	ID 23	235	ID 46
		010 ⇔ 019 020 ⇔ 029	ID 1 ID 2	213 214	ID 24 ID 25	236 237	ID 47 ID 48
		030 ⇔ 039 040 ⇔ 049	ID 3 ID 4	215 216	ID 26 ID 27	238 239	ID 49 ID 50
		050 ⇔ 059 060 ⇔ 069 070 ⇔ 079	ID 5 ID 6 ID 7	217 218 219	ID 28 ID 29 ID 30	240 241 242	ID 51 ID 52 ID 53
11	Dirección de Identificación	080 ⇔ 089 090 ⇔ 099	ID 8 ID 9	220 221	ID 31 ID 32	243 244	ID 54 ID 55
		100 ⇔ 109	ID 10	222	ID 33	245	ID 56
		110 ⇔ 119 120 ⇔ 129	ID 11 ID 12	223 224	ID 34 ID 35	246 247	ID 57 ID 58
		130 ⇔ 139 140 ⇔ 149	ID 13 ID 14	225 226	ID 36 ID 37	248 249	ID 59 ID 60
		150 ⇔ 159	ID 15	227	ID 38	250	ID 61
		160 ⇔ 169 170 ⇔ 179	ID 16 ID 17	228 229	ID 39 ID 40	251 252	ID 62 ID 63
		170 ⇔ 179	ID 17 ID 18	230	ID 40 ID 41	252 253	ID 63
		190 🖨 199	ID 19	231	ID 42	254	ID 65
		200 \( \Display 209 \) 210	ID 20 ID 21	232 233	ID 43 ID 44	255	ID 66
		211	ID 21	234	ID 45		
Canal	Función	Valor		Porcenta	ije/Confi	guración	

### ARC.1

### AR1.d

### Rojo 000 🗢 255 0~100% 2 Verde 000 🖨 255 0~100% 3 Azul 000 \$\dip 255 0~100% Canal **Función** Valor Porcentaje/Configuración Atenuador 000 🗢 255 0~100% 2 Rojo 000 🗢 255 0~100% 000 ⇔ 255 0~100% 3 Verde Azul 000 🗢 255 0~100%

4000	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
ARC.2	1	Rojo	000 ⇔ 255	0~100%
	2	Verde	000 ⇔ 255	0~100%
	3	Azul	000 ⇔ 255	0~100%
	4	Blanco	000 ⇔ 255	0~100%
AR2.d	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ⇔ 255	0~100%
	2	Rojo	000 ⇔ 255	0~100%
	3	Verde	000 ⇔ 255	0~100%
	4	Azul	000 ⇔ 255	0~100%
	5	Blanco	000 ⇔ 255	0~100%
A D.O	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
AR2.s	1	Atenuador		0~100%
	2	Rojo		0~100%
	3	Verde	000 ⇔ 255	0~100%
	4	Azul	000 ⇔ 255	0~100%
	5	Blanco	000 ⇔ 255	0~100%
	6	Estroboscopio	000 ⇔ 255	0~20%
	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
HSV	1	Tono	000 ⇔ 255	0~100%
	2	Saturación		0~100%
	3	Valor	000 ⇔ 255	0~100%

À propos de Le manuel de référence du COLORado<sup>TM</sup> 1 IP (MdR) reprend des ce manuel informations de base sur cet appareil notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Télécharger le manuel d'utilisation sur www.chauvetlighting.com pour de informations.

### Clause de nonresponsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

### Consignes de • sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque l'appareil fonctionne.
- ATTENTION: le boîtier de cet appareil est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours cet appareil dans en endroit bien ventilé à, au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la
- Transportez/Suspendez cet appareil UNIQUEMENT au moyen de la poignée dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par cet appareil est de 104° F (40° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

**Contact** En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Irlande, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre appareil. Consultez le site www.chauvetlighting.com pour trouver nos coordonnées.

### Ce qui est • inclus •

- COLORado<sup>TM</sup> 1 IP
  - Un cordon d'alimentation d'entrée
- Une rallonge
- Un câble rallonge pour signal
- Un câble d'entrée DMX
- Un câble de sortie DMX
- Une fiche de garantie
- Un manuel de référence
- Un câble de sécurité

## CA

**Alimentation** Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

## électrique

 $\textbf{Connexion} \quad Vous \quad pouvez \quad connecter \quad entre \quad eux \quad jusqu'à \quad 12 \quad COLORado^{TM} \quad 1 \quad IP \quad \grave{a}$ 120 VCA ou 24 unités à 230 VCA Ne dépassez jamais cette limite. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

### Prise CA

A	Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
	Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
•	Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
	Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

Raccorde- Le COLORado<sup>TM</sup> 1 IP fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen ment DMX de connexions DMX en série. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetpro.com.


## DMX

Connexion Le COLORado<sup>TM</sup> 1 IP utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX: TOUR, ARC1, AR1d, ARC.2, AR2.d, AR2.S et HSV. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le système DMX.

### Connexion Maître/Esclave

Le COLORado<sup>TM</sup> 1 IP utilise une connexion de données DMX pour son mode maître/esclave. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le mode de fonctionnement maître/esclave.

### Montage

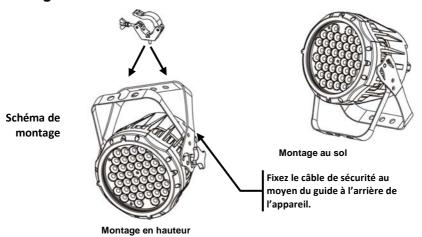

### **Description** du Tableau de **Commandes**

Bouton	Fonction
<menu></menu>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<enter></enter>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<up></up>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<down></down>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Mot de passe Une fois que cette page s'affiche, saisissez le mot de passe suivant comme suit: <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

Ce mot de passe ne peut pas être modifié et doit être saisi sur demande.

Configuration Dans ce mode, les appareils ayant la même adresse DMX de départ des adresses ID répondront au jeu d'orgues DMX conformément à la configuration de l'adresse ID individuelle de l'appareil. Par exemple, si l'adresse ID "001" est sélectionnée, tous les appareils dont l'adresse DMX est identique répondront à l'unisson.

Remarque Désactivez l'adresse ID de chaque appareil lorsque vous utilisez la **TOUR** personnalité TOUR.

### Options du Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation					Description		
STAT	R. G. b. w.			000~255			Combine les couleurs Rouge, Vert, Bleu et Blanc pour un résultat personnalisé	
		ST.			00~20	1	Sélectionne la fréquence du stroboscope (0~20 Hz)	
AUTO		AT. PR.			01~10	l	10 programmes automatiques 10 programmes à personnaliser	
RUN			dl	Лx			Mode DMX	
KON			SL	AV			Mode Maître/Esclave	
DMX	d.			000~512			Sélectionne l'adresse DMX de départ	
	TOUR					10 canaux : R/V/B/b, gradateur, stroboscope, macro de couleurs, auto/perso, vitesse gradateur, vitesse auto, config adresse ID		
			AR	C.1			3 canaux: Commande R/V/B	
PERS			AR	1.D			4 canaux: R/V/B, gradateur	
. 2.10			AR	C.2			4 canaux: R/V/B/b	
			AR	2.D			5 canaux: R/V/B/b, gradateur	
			AR	2.S			5 canaux: R/V/B/b, gradateur, stroboscope	
			н	SV			3 canaux : Commande HSV	
ld		ld.			01~66	i	Configure la commande d'adresse ID	
EdIT	PR.	01~	SC.	01~	R. G. b. w.	000~ 255	Combine Rouge, Vert, Bleu et Blanc afin de créer une couleur personnalisée (0~100 %)	
_3		10	00.	30	Sb.	00~ 20	Permet la sélection de la fréquence du stroboscope (0~20 Hz)	
					T.	000~	Définit la durée des pas (0~100%)	
					F.	255	Définit la durée du fondu (0~100%)	

### Options du Menu (suite)

Niveau Principal	Ni	vea	ux de Pr	rogramı	nati	on	Description	
	UPLd. REST.		 (Saisir mot de passe)		 t de passe)	Télécharge les programmes personnalisés sur d'autres COLORado™ 1 IP		
			(Saisii	 (Saisir mot de passe)		Retour aux réglages d'usine (par défaut)		
	lo	d.			0	N.	Active/désactive les commandes de	
					OI	FF.	configuration des adresses ID	
	СО	LO.			0	FF	RVB configuré sur "255" = sortie max.	
SET			RGbw.			RVB configuré sur "255" = balance des blancs		
			UC.			Balance des couleurs universelle		
	dim.			OFF			Pas de gradateur	
				dIM1.		M1.		
				dIM2.			Cavula a da sura dati an	
				dIM3.			Courbe de gradation	
				dIM4.		M4.		
				R.				
CAL1	wT.	_ ا	1~11	G.			Modifie les couleurs des macros	
CALI	WI.		11~11	b.		000~255	utilisées dans la personnalité <b>TOUR</b>	
				w.				
			R	₹.			Définit la température de la couleur	
CAL2	RGbw.		G	<b>}</b> .		000~255	utilisée quand COLO est configuré	
			b	).			sur <b>RGbw.</b> (RVBb)	
KEY	C			N	N		Active ou désactive le mot de passe	
	OFF					7.5 Su desdelive le moi de passe		

### **Valeurs DMX**

### **TOUR**

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 🖨 255	0~100 %
2	Rouge	000 🖨 255	0~100% (Temps des Pas si Auto activé)
3	Vert	000 🖨 255	0~100% ( <b>Temps du Fondu</b> si Auto activé)
4	Bleu	000 🖨 255	0~100 %
5	Blanc	000 \( \Display 255	0~100 %
	Diane	000 \$\times 010	Pas de fonction
6	Macro de Couleurs + Balance des Blancs	011 ⇔ 030 031 ⇔ 050 051 ⇔ 070 071 ⇔ 090 091 ⇔ 110 111 ⇔ 130 131 ⇔ 150 151 ⇔ 170 171 ⇔ 200 201 ⇔ 205 206 ⇔ 210 211 ⇔ 215 216 ⇔ 220 221 ⇔ 225 226 ⇔ 230 231 ⇔ 235 236 ⇔ 240 241 ⇔ 245 246 ⇔ 250 251 ⇔ 255	R: 100% V: 0~100% B: 0 R: 100%~0 V: 100% B: 0 R: 0 V: 100% B: 100% R: 0 V: 100%~0 B: 100% R: 0 V: 100%~0 B: 100% R: 100% V: 0 B: 100%~0 R: 100% V: 0 B: 100%~0 R: 100% V: 0~100% B: 0~100% R: 100% V: 100%~0 B: 100% R: 100% V: 100% B: 100% Blanc 1 Blanc 2 Blanc 3 Blanc 4 Blanc 5 Blanc 6 Blanc 7 Blanc 8 Blanc 9 Blanc 10 Blanc 10 Blanc 11
7	Stroboscope	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction 0~20 Hz
8	Programmes	000 ⇔ 020 021 ⇔ 030 031 ⇔ 040 041 ⇔ 050 051 ⇔ 060 061 ⇔ 070 071 ⇔ 080 081 ⇔ 090 091 ⇔ 100 101 ⇔ 110 111 ⇔ 120 121 ⇔ 130 131 ⇔ 140 141 ⇔ 150 151 ⇔ 160 161 ⇔ 170 171 ⇔ 180 181 ⇔ 190 191 ⇔ 200 201 ⇔ 210 221 ⇔ 255	Pas de fonction Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Personnalisé 1 Personnalisé 2 Personnalisé 3 Personnalisé 5 Personnalisé 5 Personnalisé 6 Personnalisé 7 Personnalisé 7 Personnalisé 9 Personnalisé 9 Personnalisé 10 Pas de fonction

?					CO	LORac	do™ 1 l	P MdR
TOUR	Canal	Fonction	Valeur	F	ourcent	age/Conf	figuratio	n
TOUR (suite)	9	Vitesse Auto	000 <code-block> 255</code-block>	0~100 % Auto/Pers		nt en utilis	sation ave	eC .
	10	Vitesse du Gradateur	000 ⇔ 009 010 ⇔ 029 030 ⇔ 069 070 ⇔ 129 130 ⇔ 189 190 ⇔ 255	Vitesse d menu Gradateu Courbe d rapide) Courbe d Courbe d	lu gradate ir linéaire le gradation le gradation	on non line	éaire 1 (le éaire 2 éaire 3	plus
			Valeur	Config uration	Valeur	Config uration	Valeur	Config uration
	11	Configuration des adresses ID	110 \(\Delta\) 129 130 \(\Delta\) 139 140 \(\Delta\) 149 150 \(\Delta\) 159 160 \(\Delta\) 169 170 \(\Delta\) 179 180 \(\Delta\) 189	Toutes les ID ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 ID 9 ID 10 ID 11 ID 12 ID 13 ID 14 ID 15 ID 16 ID 17 ID 18	212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231	ID 23 ID 24 ID 25 ID 26 ID 27 ID 28 ID 30 ID 31 ID 32 ID 33 ID 34 ID 35 ID 36 ID 37 ID 38 ID 39 ID 40 ID 41 ID 42	235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254	ID 46 ID 47 ID 48 ID 49 ID 50 ID 51 ID 52 ID 53 ID 55 ID 56 ID 57 ID 58 ID 59 ID 60 ID 61 ID 62 ID 63 ID 64 ID 65

190 ⇔ 199

200 🗢 209

210

211

ARC.1

	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Rouge	000 ⇔ 255	0~100%
	2	Vert	000 ⇔ 255	0~100%
	3	Bleu	000 ⇔ 255	0~100%
	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
_	Canal 1	Fonction Gradateur	<b>Valeur</b> 000 ⇔ 255	
-				0~100%

ID 19

ID 20

ID 21

ID 22

232

233

234

ID 43

ID 44

ID 45

255

ID 66

AR1.d

ARC.2

4	Bleu	000 ⇔ 255	0~100%
Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0~100%
 2	Vert	000 ⇔ 255	0~100%
 3	Bleu	000 ⇔ 255	0~100%
4	Blanc	000 ⇔ 255	0~100%

Α	R2	.a

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0~100%
2	Rouge	000 ⇔ 255	0~100%
3	Vert	000 ⇔ 255	0~100%
4	Bleu	000 ⇔ 255	0~100%
5	Blanc	000 ⇔ 255	0~100%
Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0~100%
2	Rouge	000 ⇔ 255	0~100%
3	Vert	000 ⇔ 255	0~100%

AR2.s

**HSV** 

4	Bleu	000 ⇔ 255	0~100%
5	Blanc	000 ⇔ 255	0~100%
6	Stroboscope	000 ⇔ 255	0~20%
Canal	Fanation	Malaria	Daymantana/Cantinymatics
Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Teinte	<b>Valeur</b> 000 ⇔ 255	<u> </u>
1 2			0~100%

### **Contact Us**

World Headquarters CHAUVET®

**General Information** 

Address: 5200 NW 108th Avenue

Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 741-5571 Toll free: (800) 762-1084

**Technical Support** 

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

United Kingdom and Ireland CHAUVET® Europe Ltd.

**General Information** 

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate

Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT

Voice: +44 (0)1773 511115 Fax: +44 (0)1773 511110

**Technical Support** 

Email: <u>uktech@chauvetlighting.com</u>

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk



